


Zawias puszkowy hydrauliczny ZM-VCHC

Hydraulic Cup Hinge ZM-VCHC


Гидравлическая чашечная петля ZM-VCHC

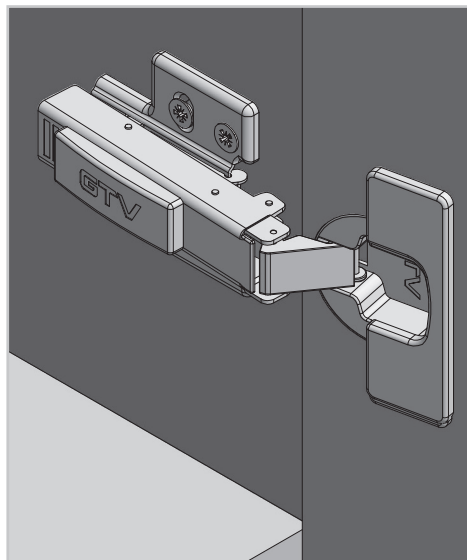

ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ



PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

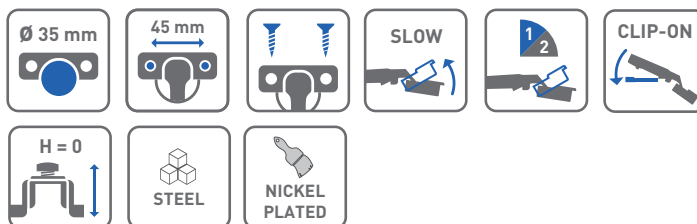


PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ




ZAWIAS NAKŁADANY
OVERLAY DOOR
НАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

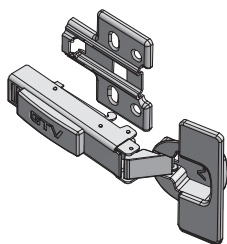

H0	ZM-VCHC09H04-BE-2BAG	—	—




ZAWIAS BLIŹNIACZY
TWIN OVERLAY DOOR
ПОЛУНАКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

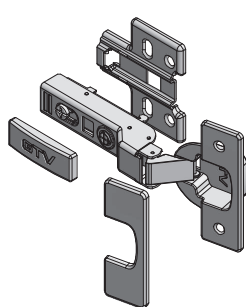

H0	ZM-VCHC08H04-BE-2BAG	—	—




ZAWIAS WPUSZCZANY
INSET DOOR
ВКЛАДНАЯ ПЕТЛЯ

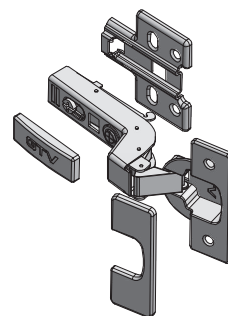

H0	ZM-VCHC07H04-BE-2BAG	—	—



PLANOWANIE / PLANNING / ПРОЕКТИРОВАНИЕ

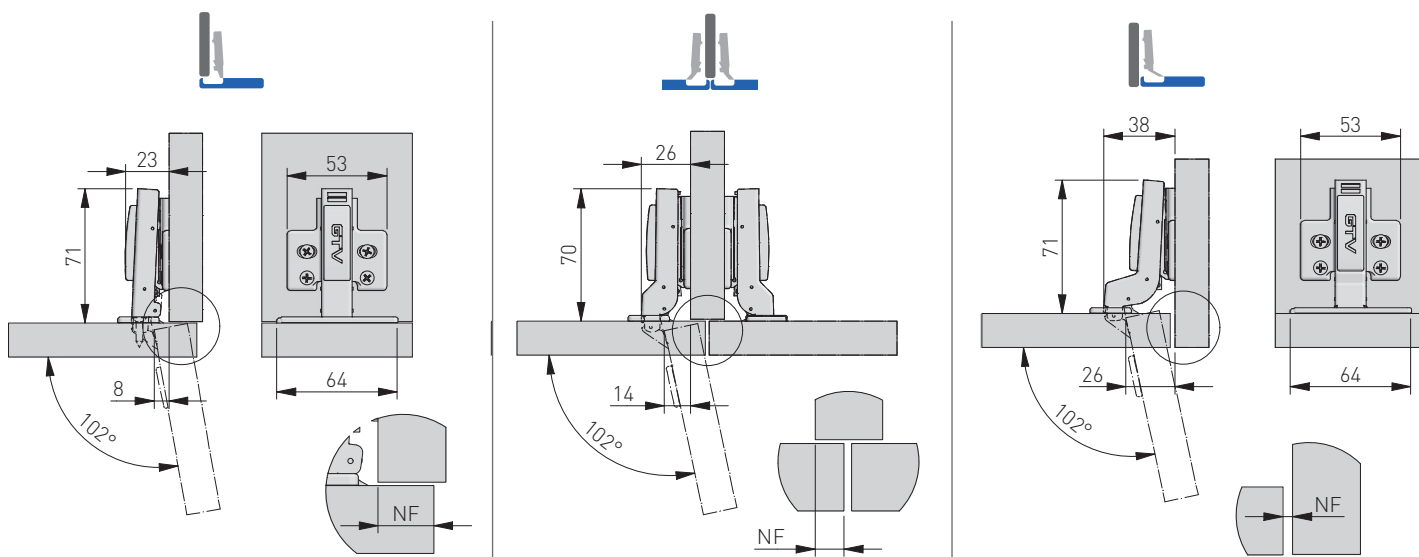

MONTAŻ / MOUNTING / МОНТАЖ

montaż prowadnika w korpusie
mounting plate installation
присадка под ответную планку

montaż puszki we froncie
hinge cup installation
присадка под чашку петли

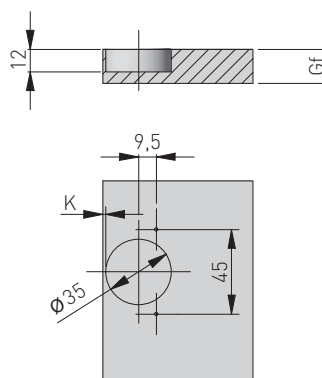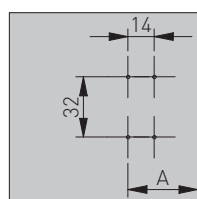

Gf = min. 16 mm
- max. 18 mm

A = 37	A = 37	A = 37 + Gf + 1,5

A = odległość prowadnika od krawędzi (mm)
gap between mounting plate
and the cabinet edge (mm)
расстояние от ответной планки
до края (мм)

	NF	14	15	16	17	18	5	6	7	8	9	-5	-4	-3	-2	-1
H = 0	K			4	5	6			3	4	5			4	5	6

NF = natożenie frontu (mm)
front overlay (mm)
наложение фасада (мм)

H = wysokość prowadnika
mounting plate height
высота ответной планки

K = odległość puszki od krawędzi (mm)
gap between hinge cup and cabinet edge (mm)
расстояние от чашки петли до края (мм)

Gf = grubość frontu
front thickness
толщина фасада

REGULACJA / ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА



± 1,5 mm



-1,5/+2,5 mm



0 / +4 mm