

CARGO MOVIX - MONTAŻ BOCZNY


CARGO MOVIX - SIDE MOUNT 250

CARGO MOVIX - БОКОВОЙ МОНТАЖ 250


ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ




PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ



PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА

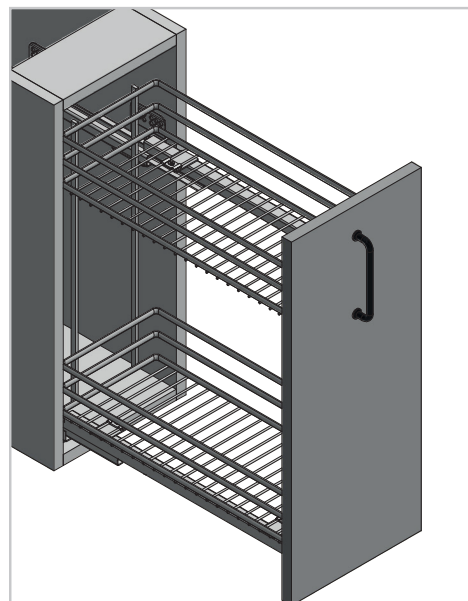


Powiązane produkty
Related products
Сопутствующие товары

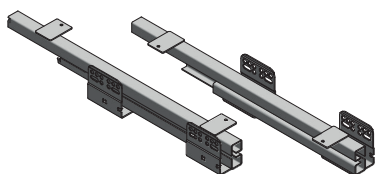

Prowadnice dolnego montażu (lewe lub prawe)
Under mount drawer (left or right)
Направляющая нижнего монтажа (левая или правая)

PB-K0450B0-M	lewa / left / левая prawa / right / правая	2 szt. / pcs. / шт.
--------------	---	---------------------

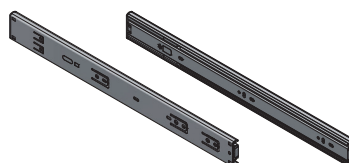

Prowadnice kulkowe / Ball bearing slides /
Шариковые направляющие

PK-L-H45-450-B	Prowadnica kulkowa VERSALITE PLUS+ H45 L-450 mm ze spowalnicznem Ball bearing slide VERSALITE PLUS+ H45 L-450 mm Soft Close Шариковая направляющая VERSALITE PLUS+ H45 L-450 mm Soft Close
----------------	--

SKŁAD ZESTAWU / SET INCLUDES / КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Kosz 250
Basket 250
Корзина 250

2. Mocowanie frontu
Front fixing
Крепление фасада

3. Wkręty montażowe - M4 x 6
Mounting screws - M4 x 6
Крепежные винты - M4 x 6

4. Mocowanie do prowadnicy kulkowej
Bracket for ball-bearing slide
Крепление для шариковых направляющих


5. Wkręty do mocowań 4 x 14
Screws for brackets 4 x 14
Крепёжные винты 4 x 14

6. Mocowanie do prowadnicy dolnego montażu
Bracket for bottom-mounted slide
Крепления для направляющих нижнего монтажа

KO-250M-B0-60		antracyt anthracite антрацит
KO-250M-B0-01	250	chrom chrome хром
KO-250M-B0-10		biały white белый


PLANOWANIE DLA PROWADNIC DOLNEGO MONTAŻU / PLANNING UNDERMOUNT SLIDES / ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НИЖНЕГО МОНТАЖА

Wymiary zabudowy
Cabinet planning information
Установочные размеры



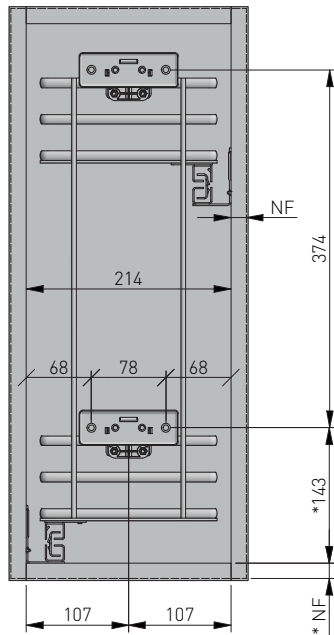


NF – nalożenie frontu
front overlap
наложение фасада
* Sprawdź położenie mocowania frontu na koszu
Check the position of the front mounting on the basket
Проверьте положение переднего крепления на корзине

Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе

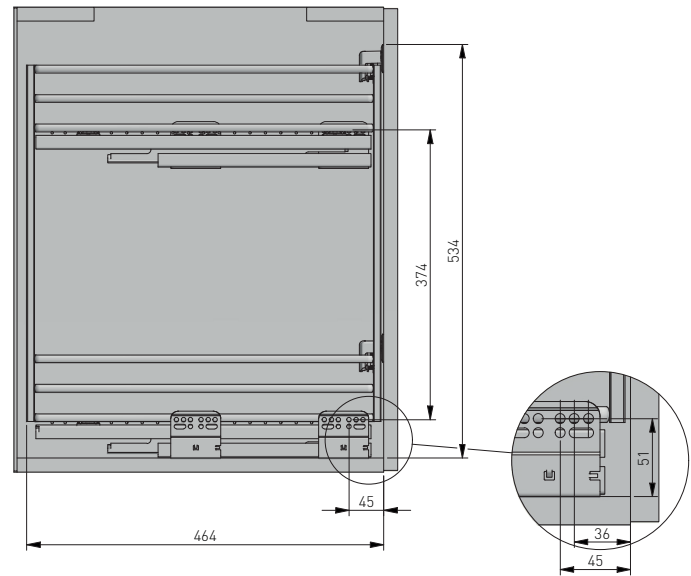


Wymiary produktu
Product dimensions
Размеры продукта

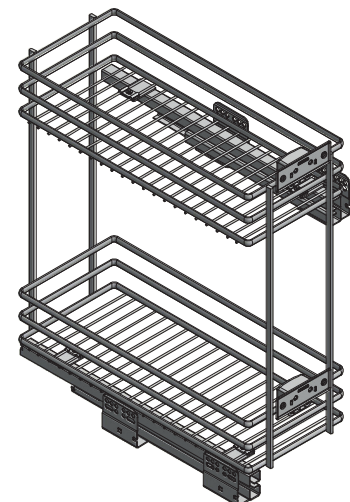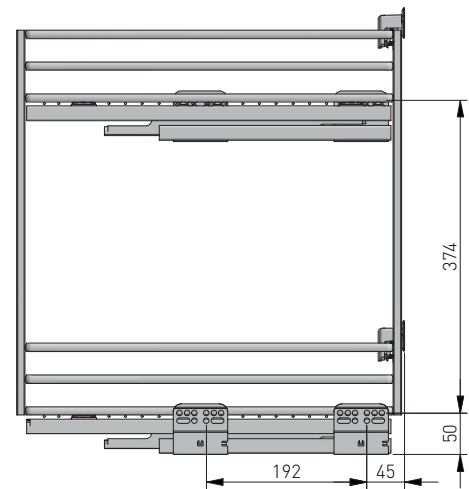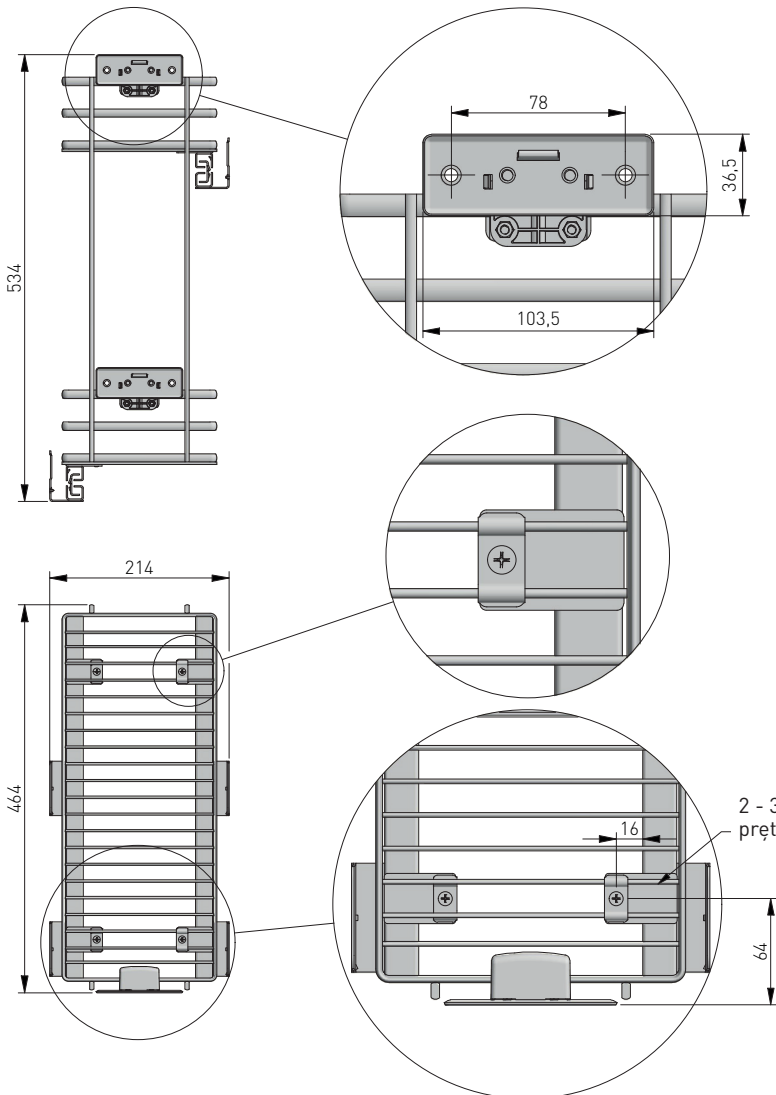


Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych według ISO 2768-v
Tolerances on linear and angular dimensions according to ISO 2768-v
Допуск линейных и угловых размеров по ISO 2768-v

Wymiary zabudowy
Cabinet planning information
Установочные размеры


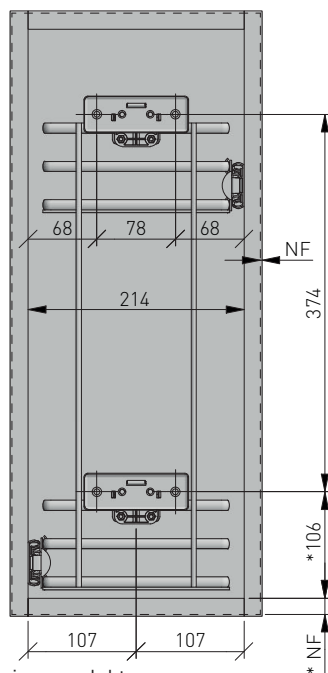


Wymiary produktu
Product dimensions
Размеры продукта


Rozstaw otworów montażowych w korpusie
Spacing of mounting holes in the body
Расстояние между монтажными отверстиями в корпусе

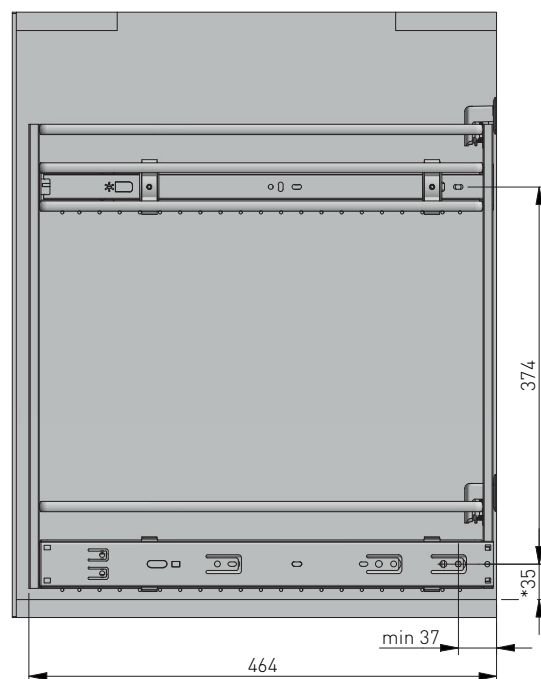



NF – nałożenie frontu
front overlap
наложение фасада
* Sprawdź położenie mocowania frontu na koszu
Check the position of the front mounting on the basket
Проверьте положение переднего крепления на корзине

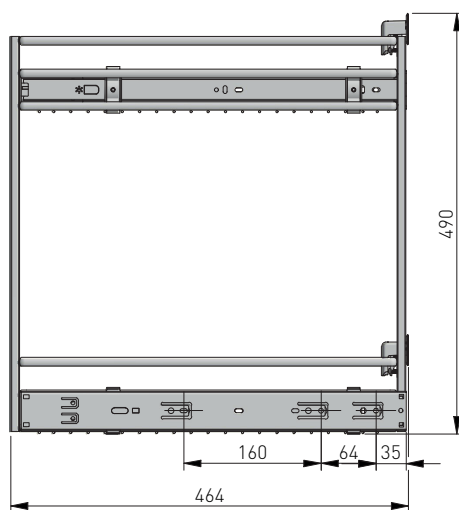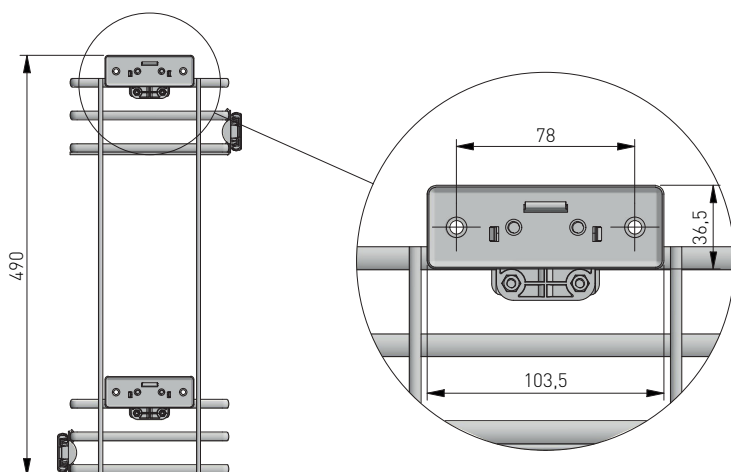


Propozycja montażu
Installation proposal
Предложение по установке

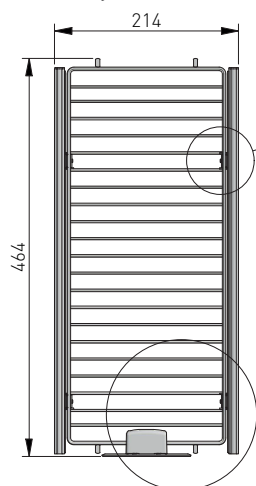

16 - 17
pręt
rod
Прут

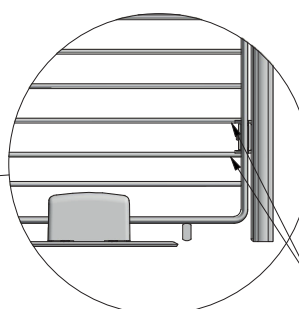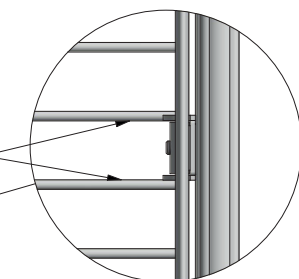







2 - 3
pręt / rod / Прут

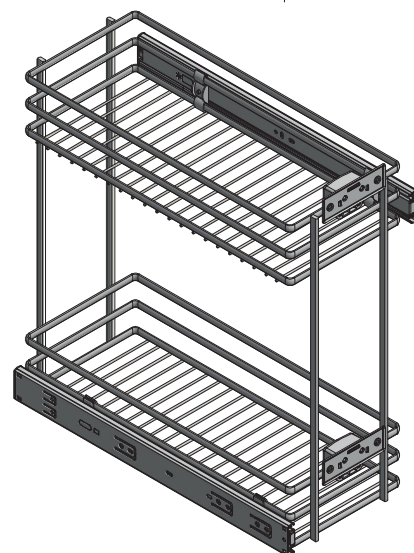



Tolerancja wymiarów liniowych i kątowych według ISO 2768-v
Tolerances on linear and angular dimensions according to ISO 2768-v
Допуск линейных и угловых размеров по ISO 2768-v

MONTAŻ / ASSEMBLY / УСТАНОВКА





Montaż na prowadnicach dolnego montażu
Installation on bottom mounting slides
Установка на направляющие нижнего монтажа

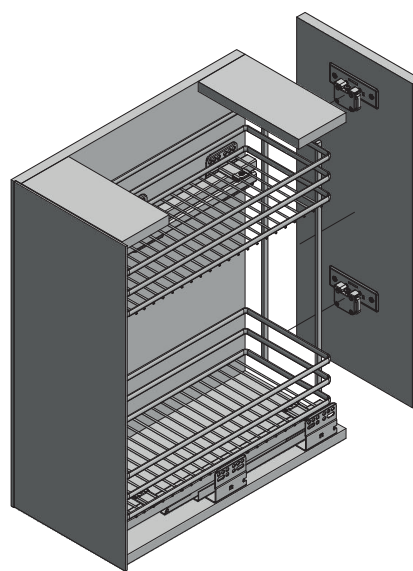
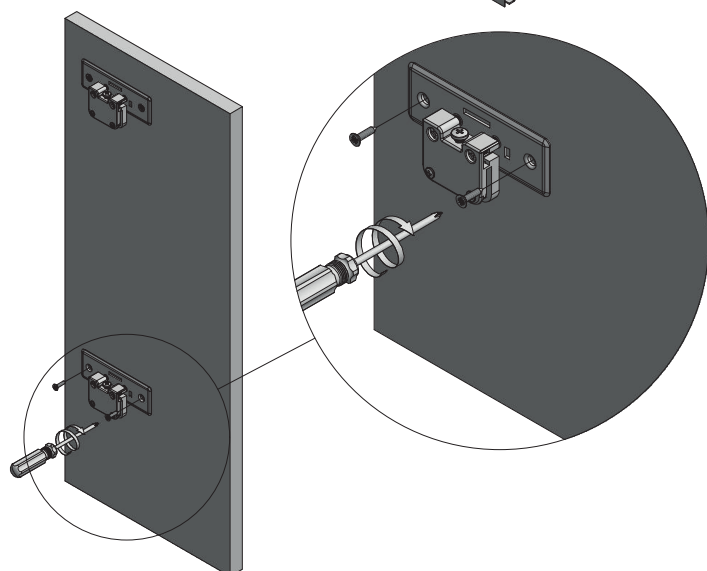
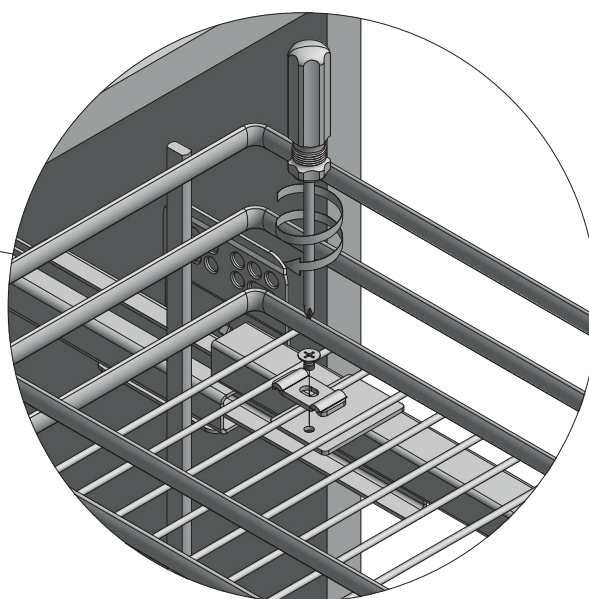
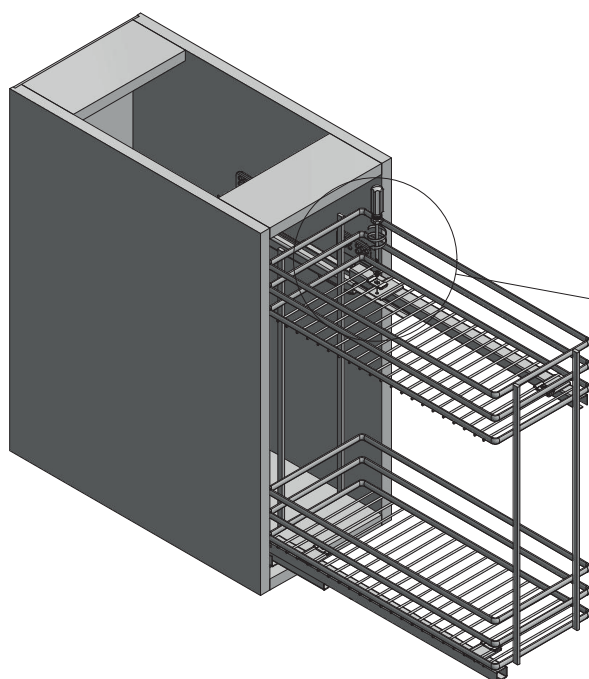
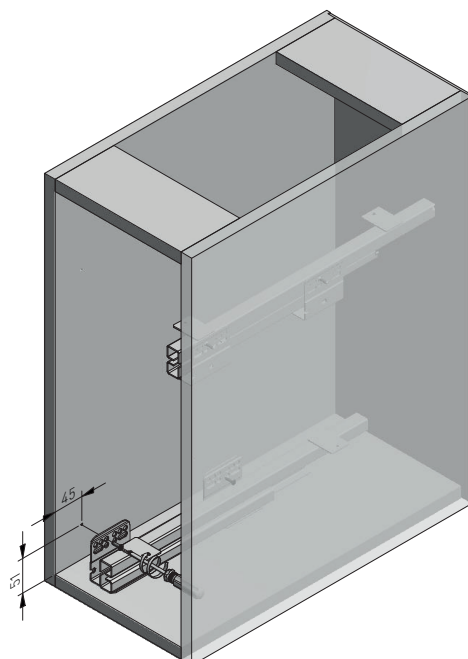
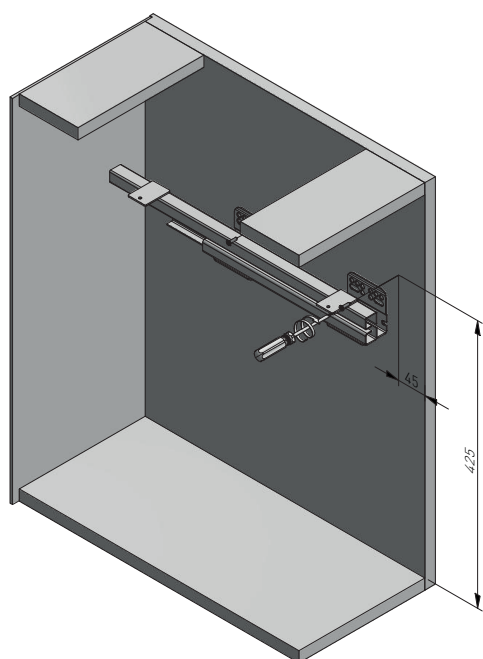


Montaż na prowadnicach kulkowych
Mounted on ball bearing slides
Установка на шариковые направляющие

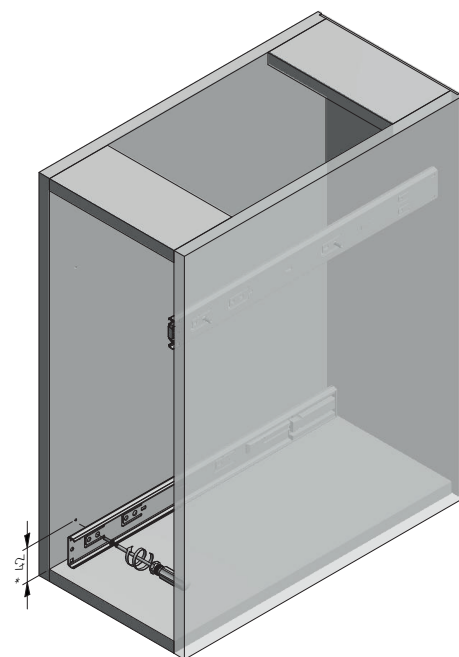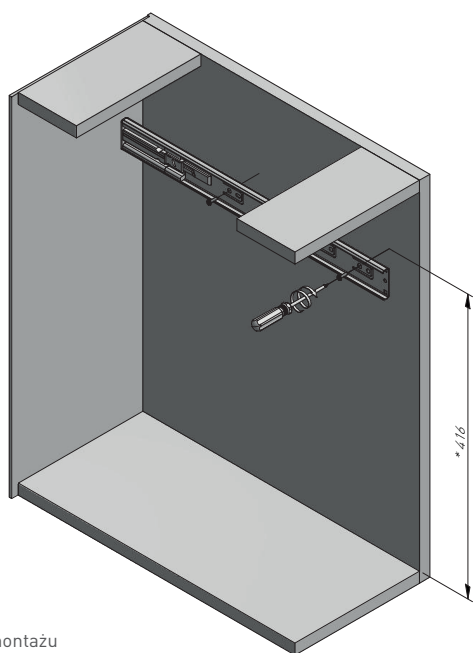

Propozycja montażu
Installation proposal
Предложение по установке

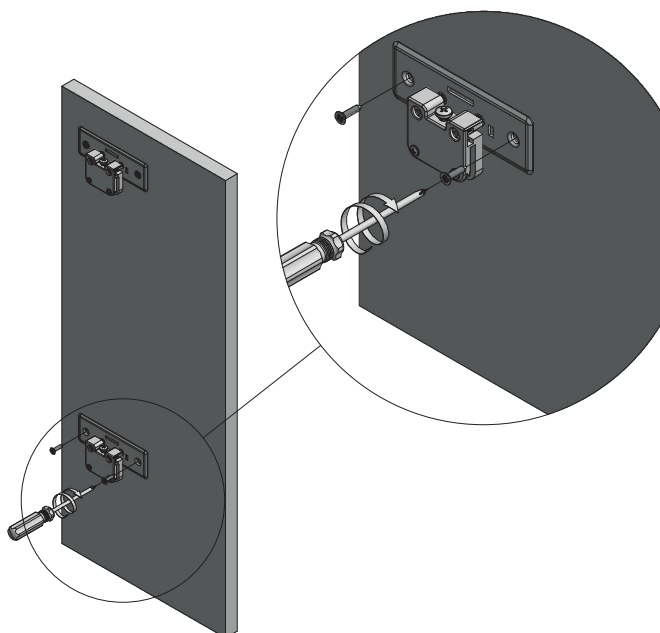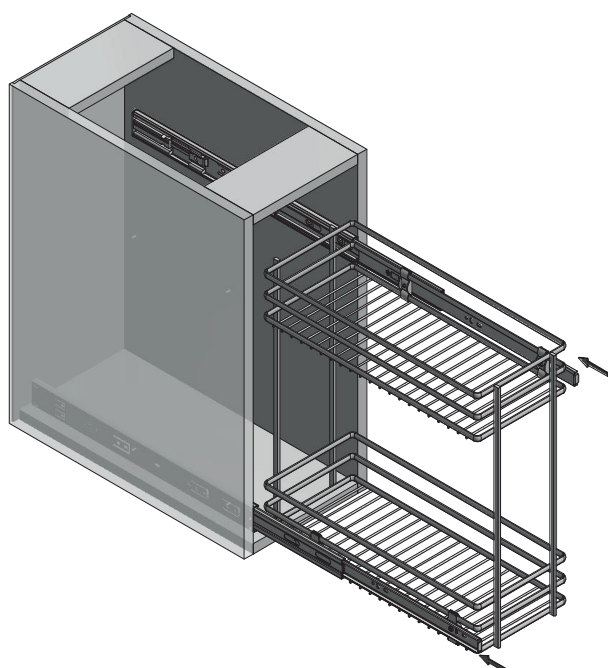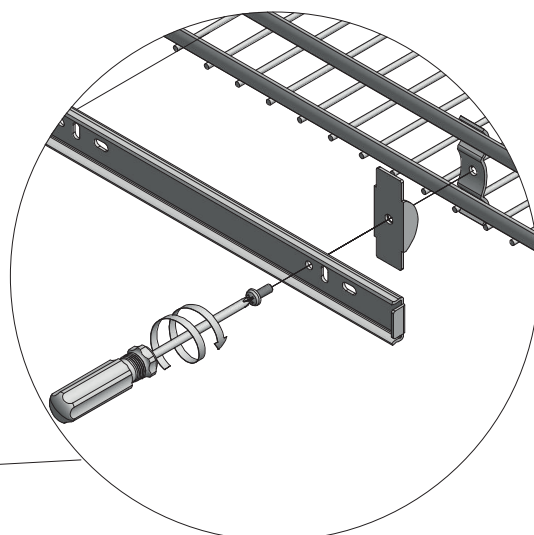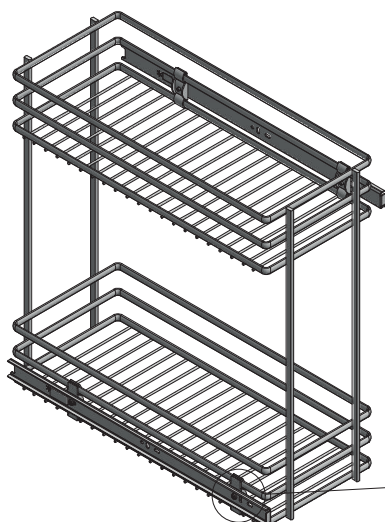

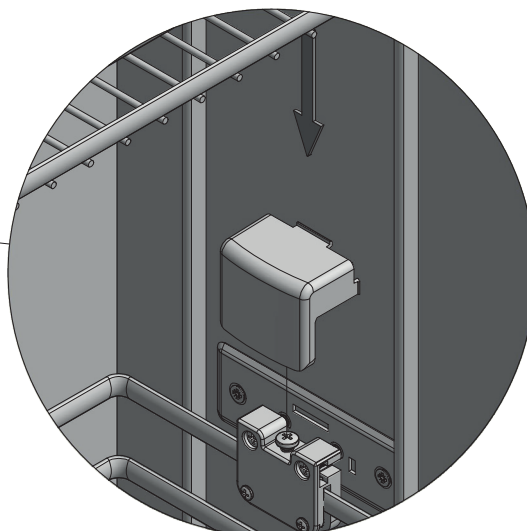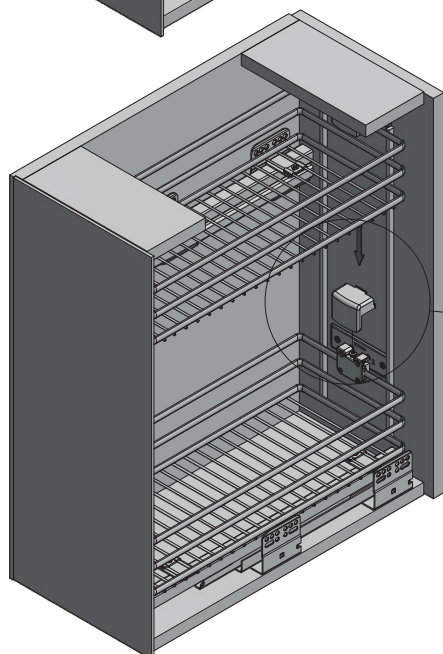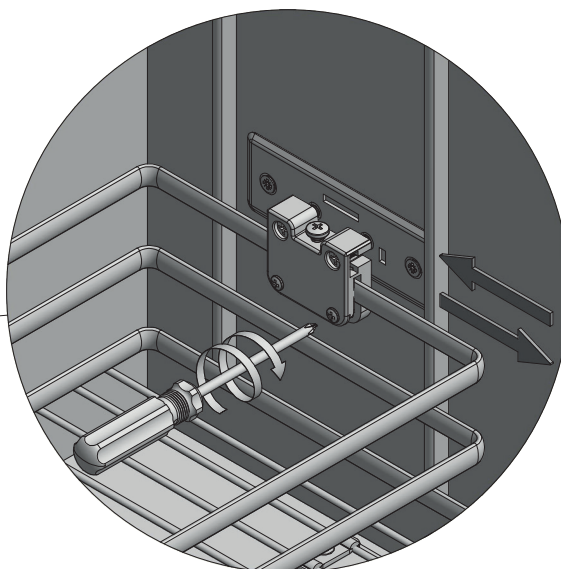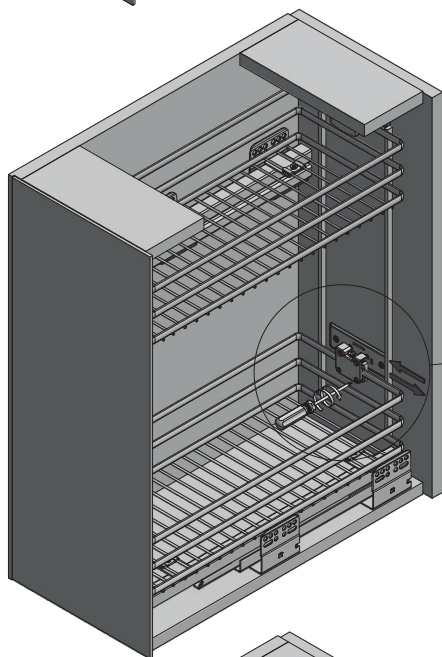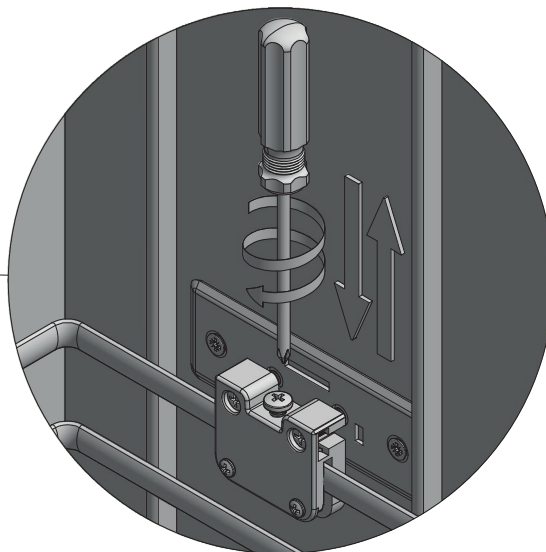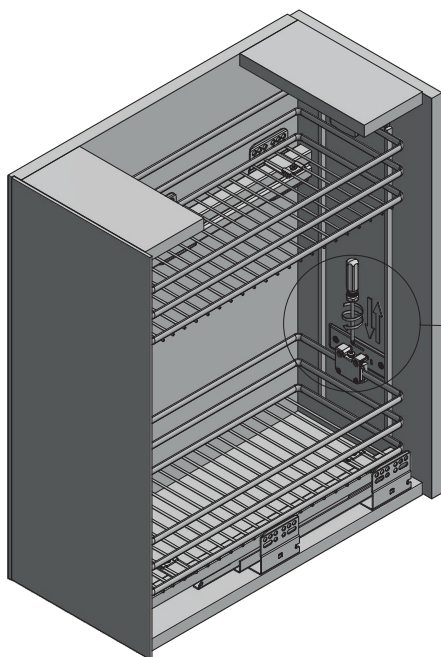

Wysuw
Extension
Выдвижение

