


AXIS PRO



Cechy produktu / Features / Характеристика:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Funkcja spowolnienia przy zamknięciu / Soft close / Функция бесшумного закрывания
- Ładowność / Load capacity / Нагрузка: 40 kg / кг
- Regulacja (pion i poziom) / Adjustment (vertically and horizontally) / Регулировка по горизонтали и вертикали

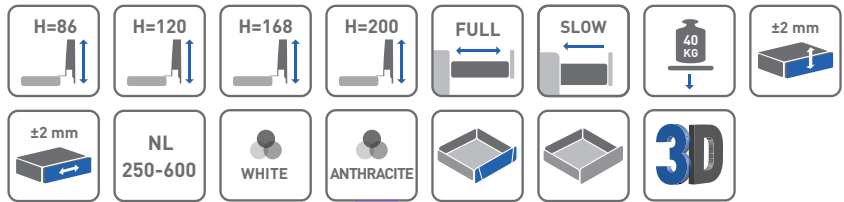

L = 250 - 600 mm / мм



stal / steel / сталь

biały / white / белый , antracyt / anthracite / антрацитовый

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Uwagi montażowe / mounting information / техническое примечание:



Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.


Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.

NL	B
250	243
300	293
350	343
400	393
450	443
500	493
550	543
600	593


	A
Low	86
Medium	120
High	168
V. High	200

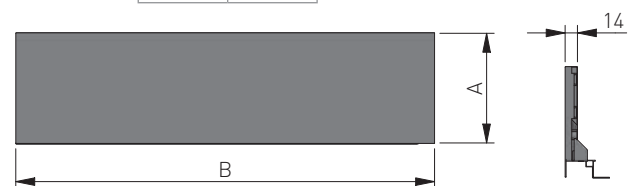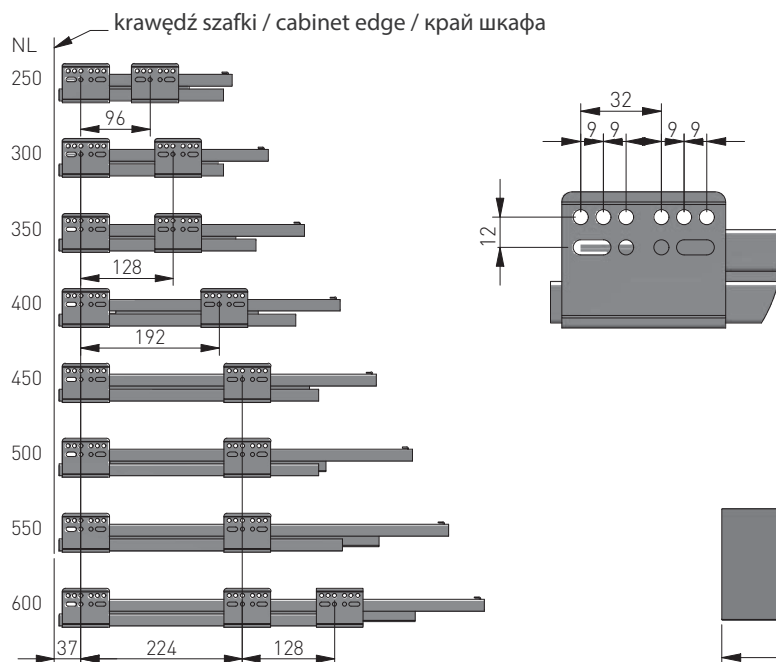


WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY NISKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR LOW DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НИЗКОГО ЯЩИКА

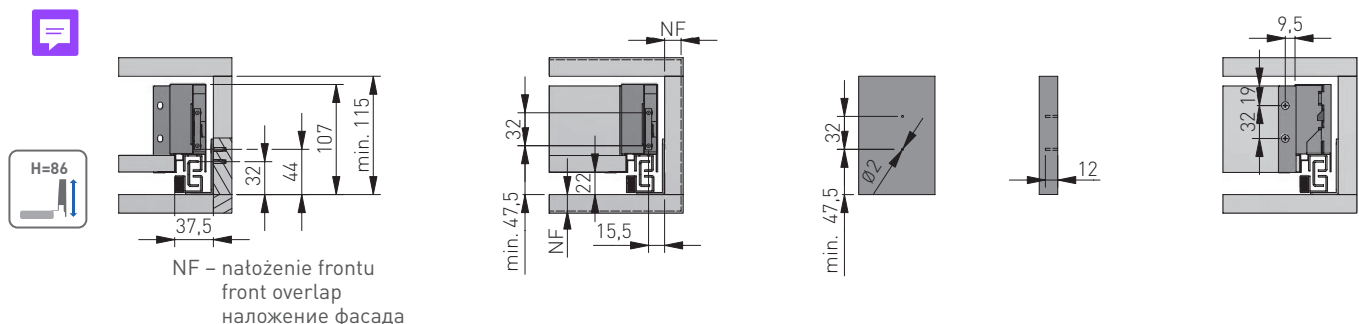


WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY ŚREDNIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR MEDIUM DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ СРЕДНЕГО ЯЩИКА

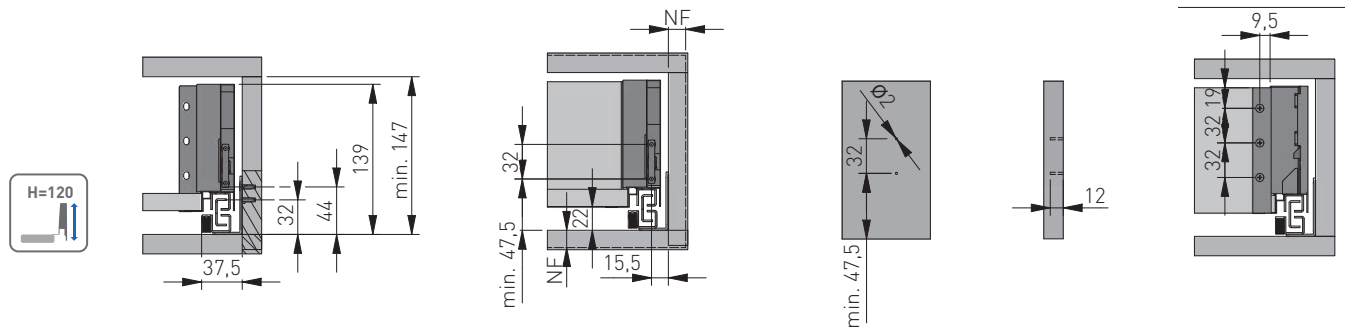

WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR HIGH DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫСОКОГО ЯЩИКА

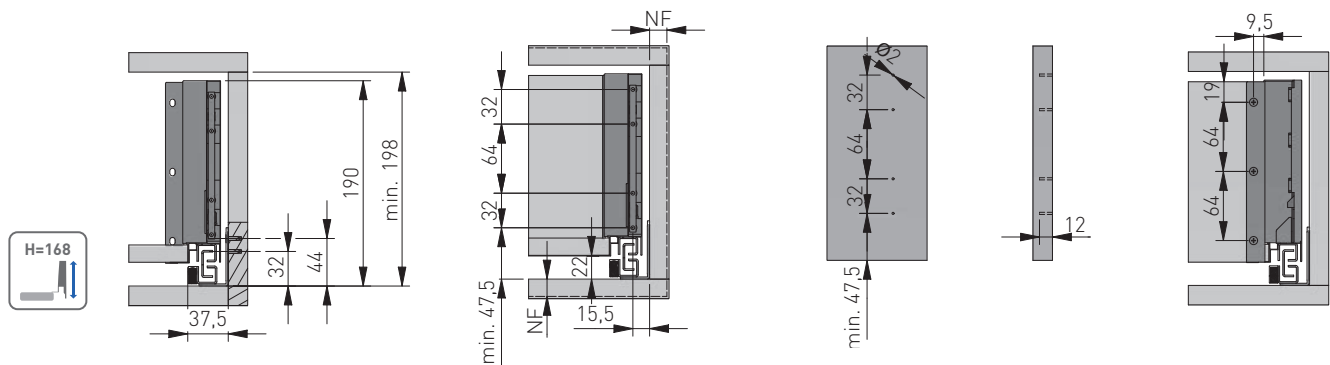


WYMIARY MONTAŻOWE DLA SZUFLADY BARDZO WYSOKIEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR VERY HIGH DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО

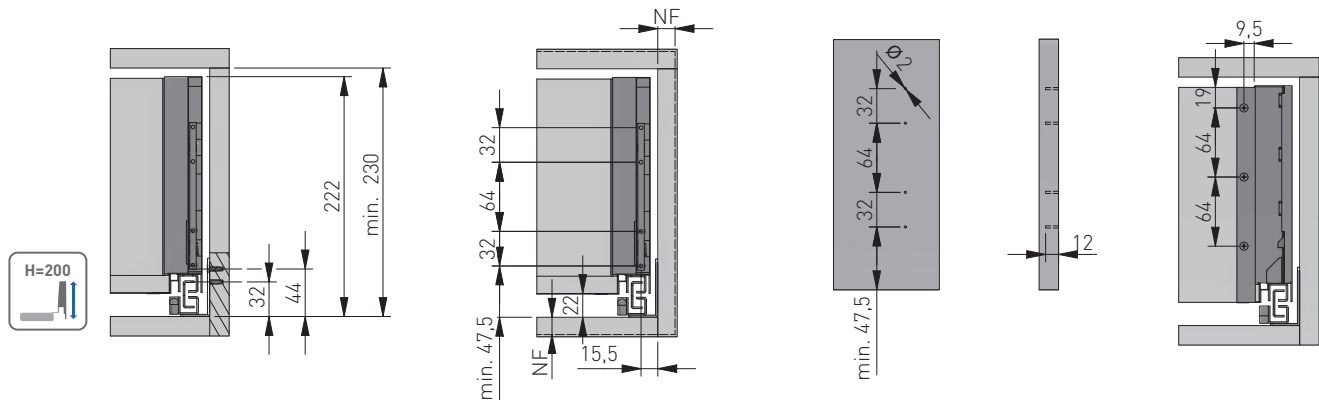


WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY Z PŁYTY 16 MM / DRAWER ELEMENTS DIMENSIONS FOR 16 MM BOARD / РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ЯЩИКА ИЗ ДСП 16 MM

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16 mm / Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board / Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм


Opcja 1 / Option 1 / Вариант 1

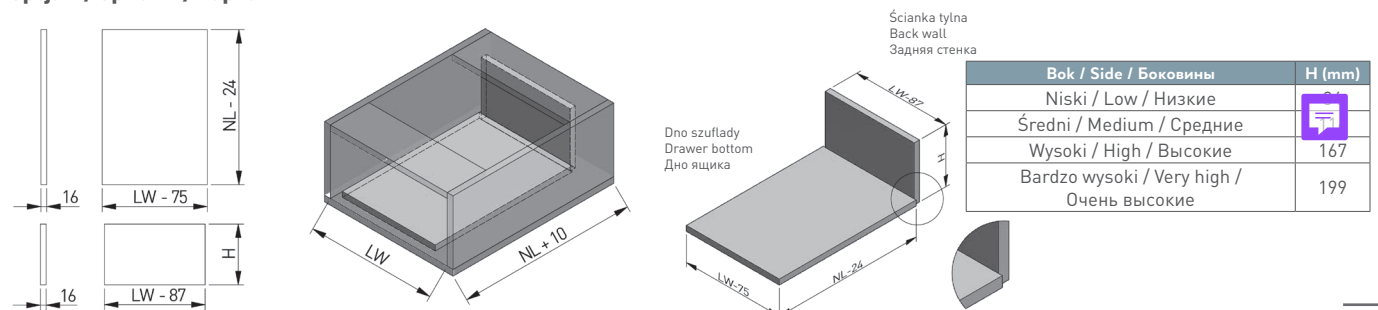


MONTAŻ RELINGÓW WZDŁUŻNYCH / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER / МОНТАЖ ПРОДОЛЬНЫХ РЕЙЛИНГОВ

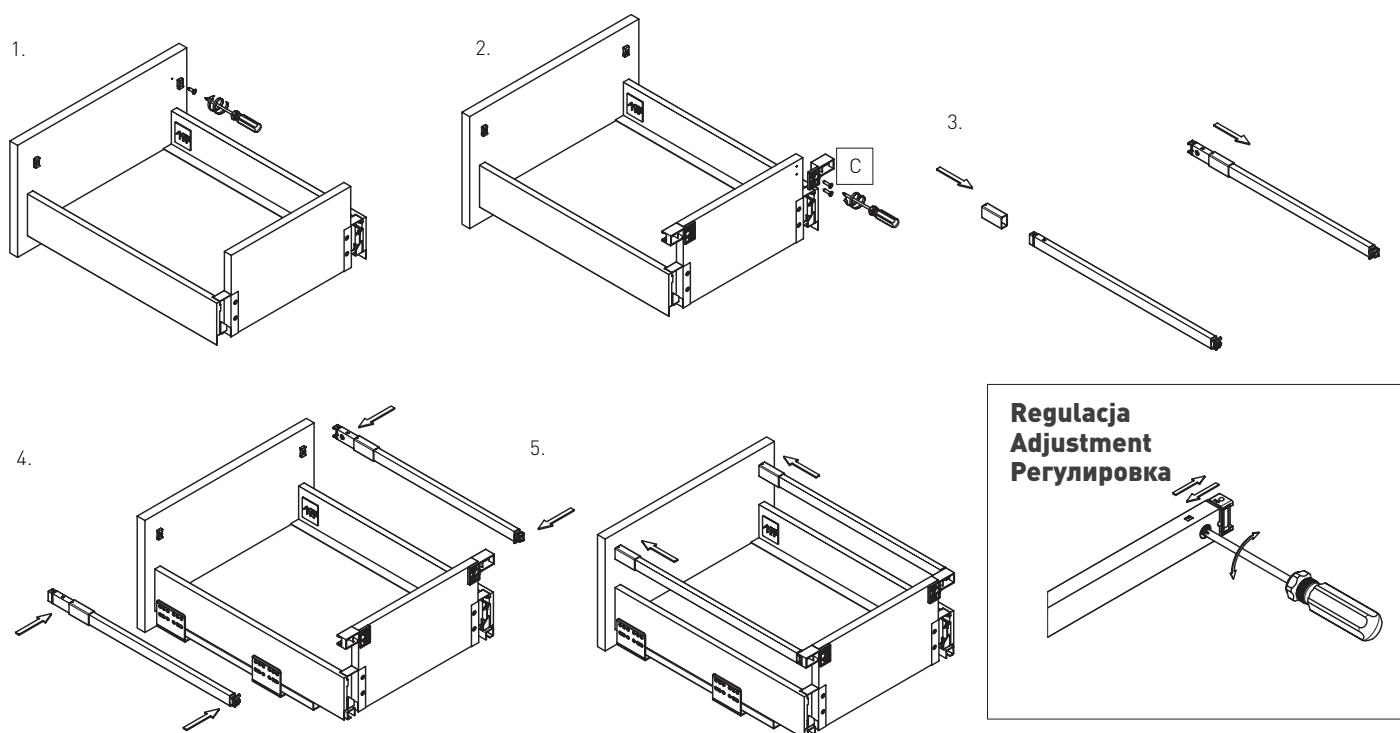


MONTAŻ SZUFLADY / INSTALLATION OF DRAWER / МОНТАЖ ЯЩИКА

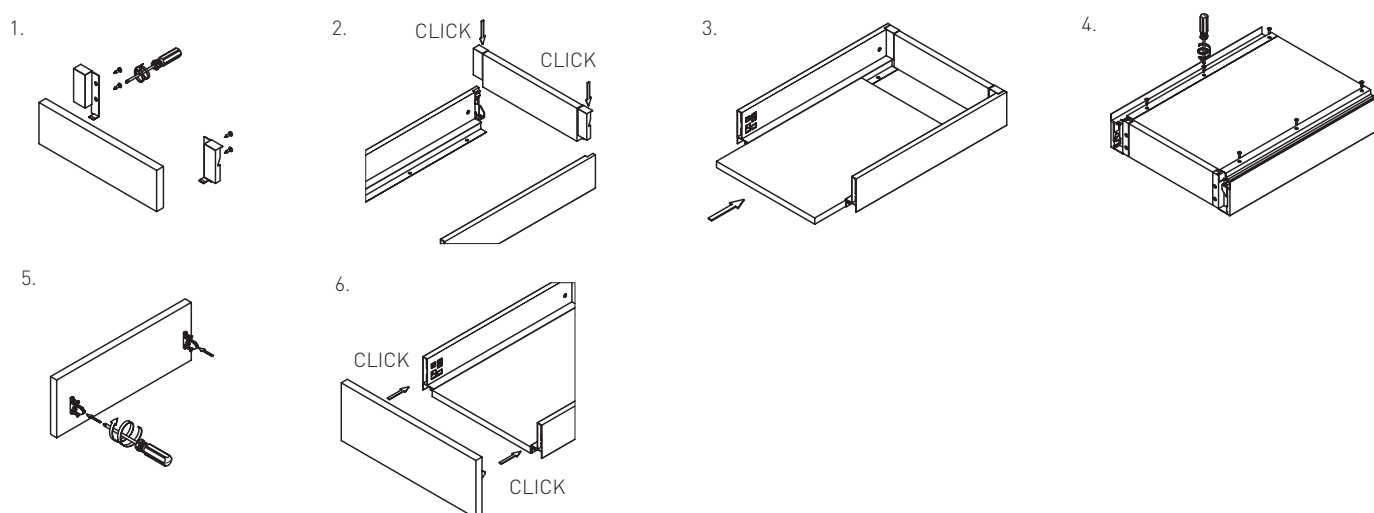

REGULACJA POZIOMA – PIONOWA / HORIZONTAL – VERTICAL ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ – ПО ВЫСОТЕ




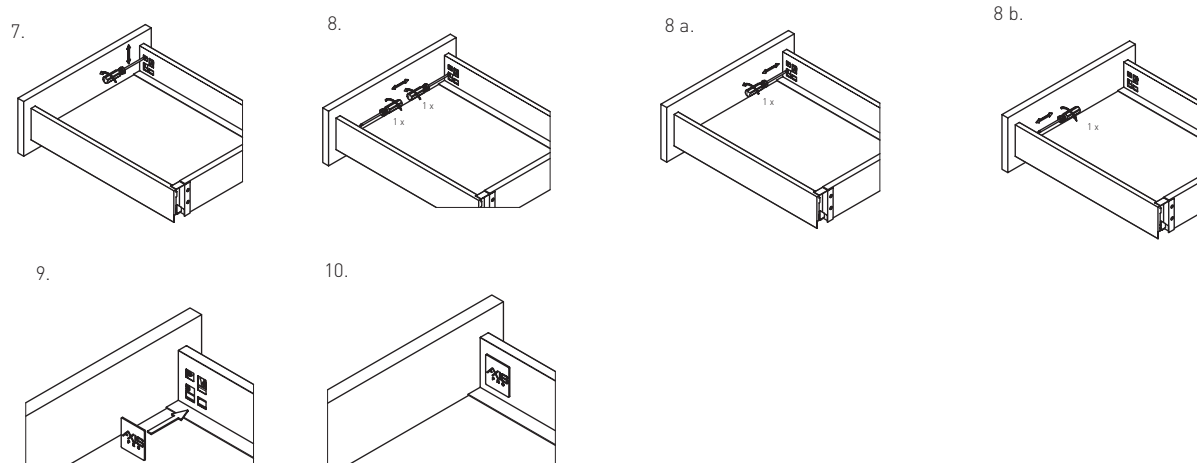


REGULACJA POCHYLENIA FRONTU / FRONT POSITION ADJUSTMENT / РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ФАСАДА

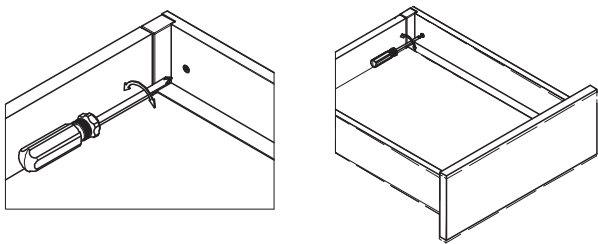

DEMONTAŻ FRONTU / RELEASE THE
DRAWER FRONT / СНЯТЬ ФАСАД С ЯЩИКА


DEMONTAŻ SZUFLADY / RELEASE THE DRAWER /
СНЯТЬ ЯЩИКА

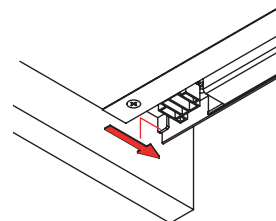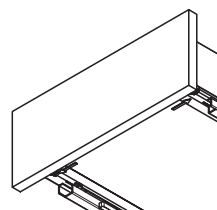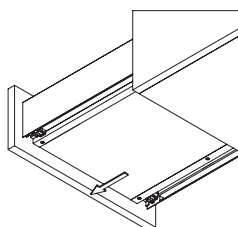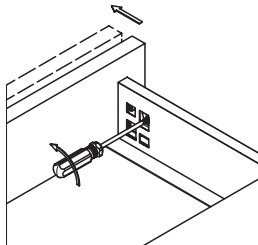


WYMIARY ELEMENTÓW SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / MOUNTING DIMENSIONS FOR INNER DRAWER / УСТАНОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

LW – Wewnętrzna szerokość korpusu / Internal body width / Внутренняя ширина корпуса

R – Wysokość panelu / Panel height / Высота панели

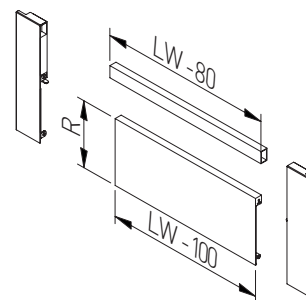

MONTAŻ SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER / МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

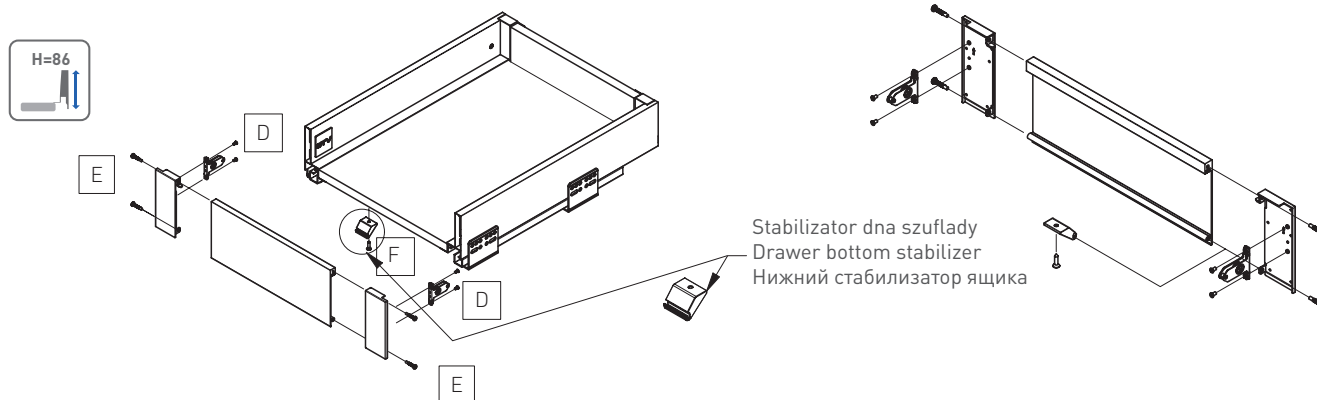

MONTAŻ SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ Z PANELEM I RELINGIEM / INSTALLATION OF INSIDE DRAWER /
МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ЯЩИКА

